

# Drehrahmen für Fenster

ohne Montagerahmen

**Empfehlung**

**flächenbündige und  
flächenversetzte Fenster**

**Variante**

**DF3/1**

**Preisgestaltung**

Drehrahmen für Fenster Preisliste 1

Seite 4

**Bestellmaße**


Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 32 mm

Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 32 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts

**Horizontalschnitt**


**M 1:3**

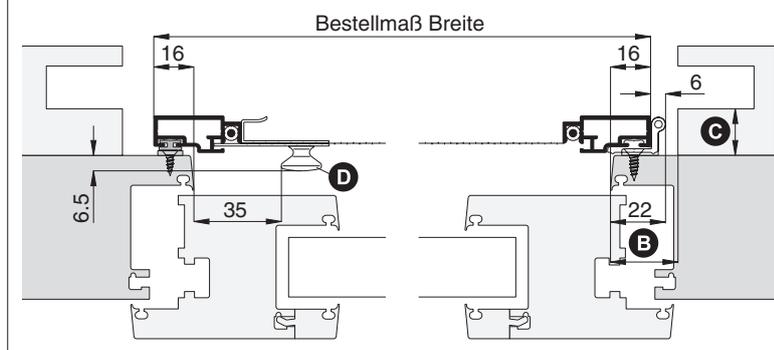

**Bei sehr schrägem Blendrahmenüberschlag (> 5 mm) anderen Messpunkt verwenden:**

Bestellmaß Breite = lichte Außenbreite + 28 mm

Bestellmaß Höhe = lichte Außenhöhe + 28 mm

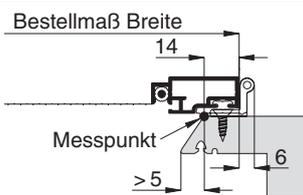


**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**

<b>A</b>	Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 20 mm	Bestellmaß Höhe verringern
<b>B</b>	Drehrahmenauflagefläche seitlich auf Bandseite mind. 25 mm	Bestellmaß Breite verringern max. 10 mm (5 mm pro Seite)
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	DF4/2
<b>D</b>	bei flächenbündigem Fenster stößt der Knopf am Fensterflügel an	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen PF2)

**verwendete Profile** mit Standardbürstendichtung


**M 1:2**



10 35 02

**Vertikalschnitt**

**M 1:3**

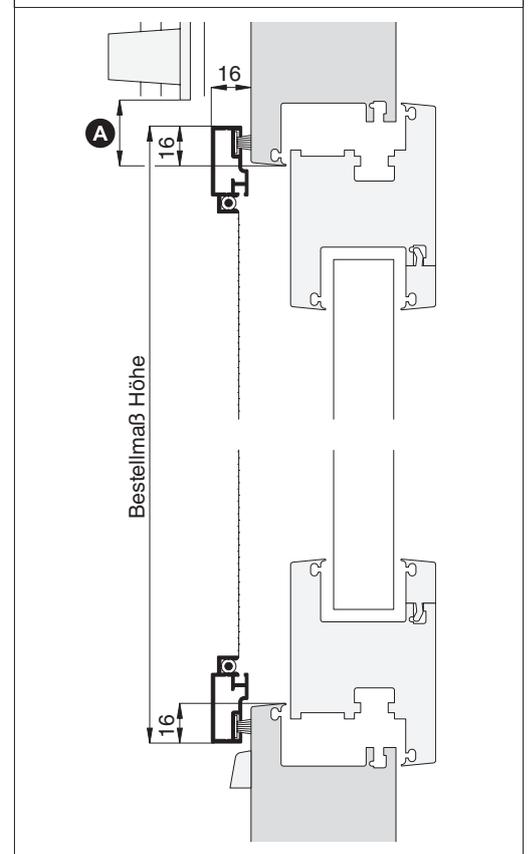

**3-D Ansicht von außen**

