

Drehrahmen für Fenster

ohne Montagerahmen

Empfehlung

flächenversetzte Holzfenster

mit eng anliegendem
Rollladenpanzer

Variante

DF4/4

Preisgestaltung

Drehrahmen für Fenster 1,15 x Preisliste 2

Seite 4


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 38 mm
 Höhe = Regensch.-auflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 19 mm
 Maß Y = Blendrahmenaußenkante bis Regenschienenaußenkante

Öffnungsrichtung = links oder rechts


Horizontalschnitt

M 1:3

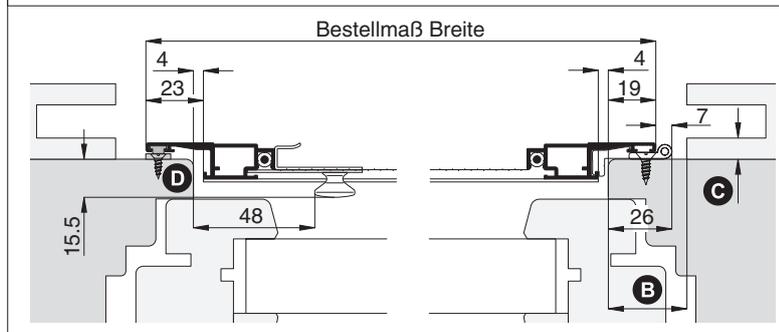

Vertikalschnitt

M 1:3

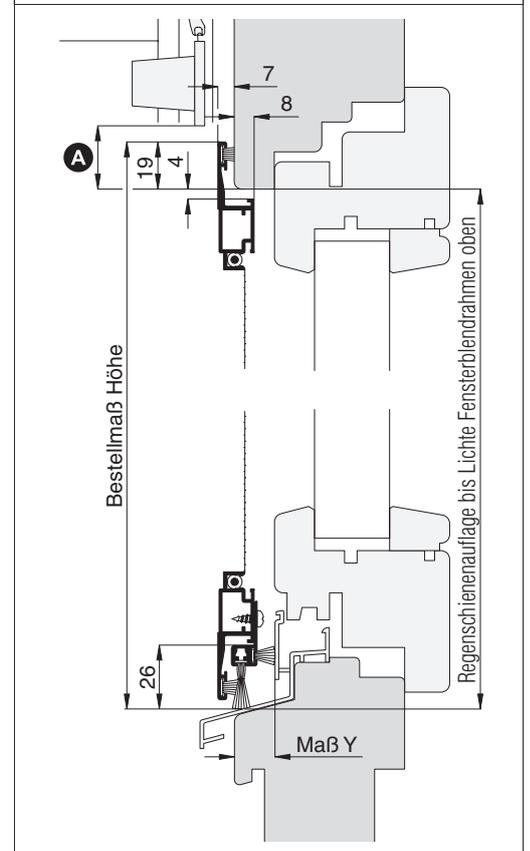

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 25 mm	DF3/7
B	Drehrahmenauflagefläche seitlich auf Bandseite mind. 31 mm	Bestellmaß Breite verringern max. 16 mm (8 mm pro Seite)
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 8 mm	DF3/7
D	auf Breite des h-Profiles achten (Standard: Bestellmaß Breite - 46 mm)	Maß des h-Profiles anpassen

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

