

# Drehrahmen für Türen

ohne Montagerahmen

## Empfehlung

### Holz Türen

mit eng anliegendem  
Rollladenpanzer

## Variante

**DT4/4**

## Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 4

Seite 6

## Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 38 mm

Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Regensch.-auflage + 19 mm

Öffnungsrichtung =  links  oder  rechts   
↑ Ansicht außen ↑



## Horizontalschnitt

M 1:3

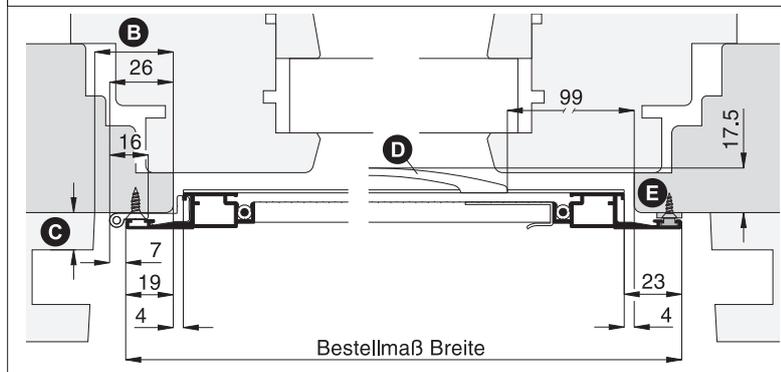

## Vertikalschnitt

M 1:3

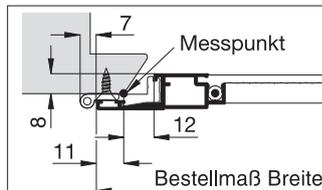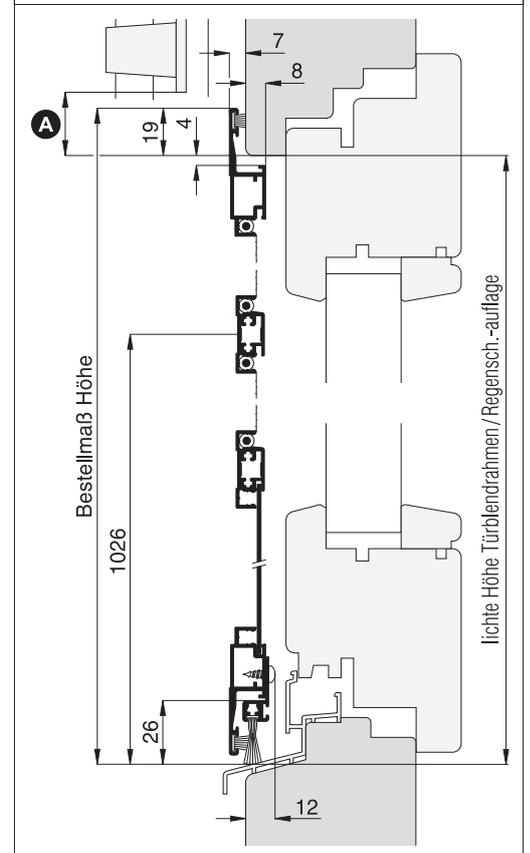

**Bei sehr schrägem Falz anderen Messpunkt verwenden:**

Bestellmaß Breite = lichte Außenbreite + 22 mm

Bestellmaß Höhe = lichte Außenhöhe + 11 mm

## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ



Beschreibung siehe DT4/2,  
Seite 28

nachfragen




auf Breite des h-Profiles achten  
(Standard: Bestellmaß Breite - 46 mm)

Maß des h-Profiles anpassen

## verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

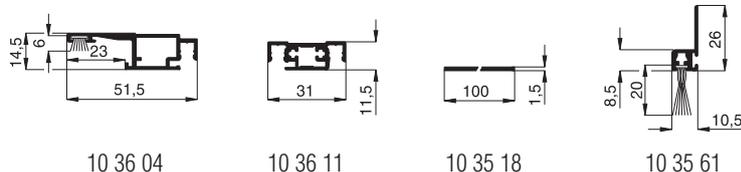

## 3-D Ansicht von außen

