

# Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**

## Empfehlung

**flächenbündige und  
flächenversetzte Fenster**

### Variante

**SP1/3**

### Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 1


Seite 2

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 18 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


### Horizontalschnitt

M 1:2.5

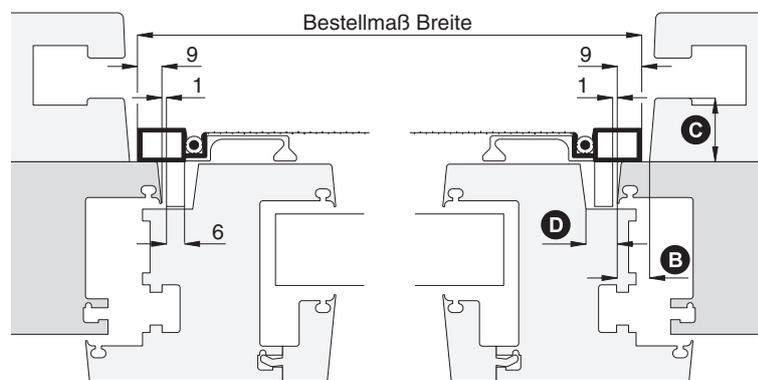

### Vertikalschnitt

M 1:2.5

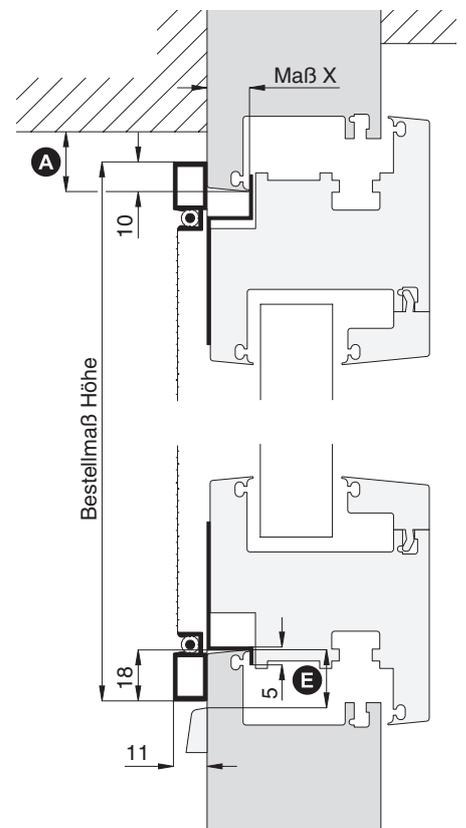


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm	SP1/42 SP1/43
<b>B</b>	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 10 mm	SP1/42 SP1/43
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 12 mm bei nach innen gebogenem Rollladen- panzer Abstand entsprechend vergrößern	SP1/42, SP1/43 SP5/3 Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>D</b>	nur bei flächenbündigem Kunststofffenster: Schattenfuge mind. 8 mm	SP2/1
<b>E</b>	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 18 mm	SP1/42 SP1/43
	bei einer Breite oder Höhe größer 1200 mm Verwendung prüfen	SP2/1

### verwendete Profile

M 1:2



10 23 02

### 3-D Ansicht von innen

