

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



Empfehlung
Holzfenster
mit überstehender Blendrahmenabdeckung

Variante
SP2/14

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/14.A14 wählen.

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 3 Seite 3

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
Höhe = Regenschieneauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 13 mm
Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt

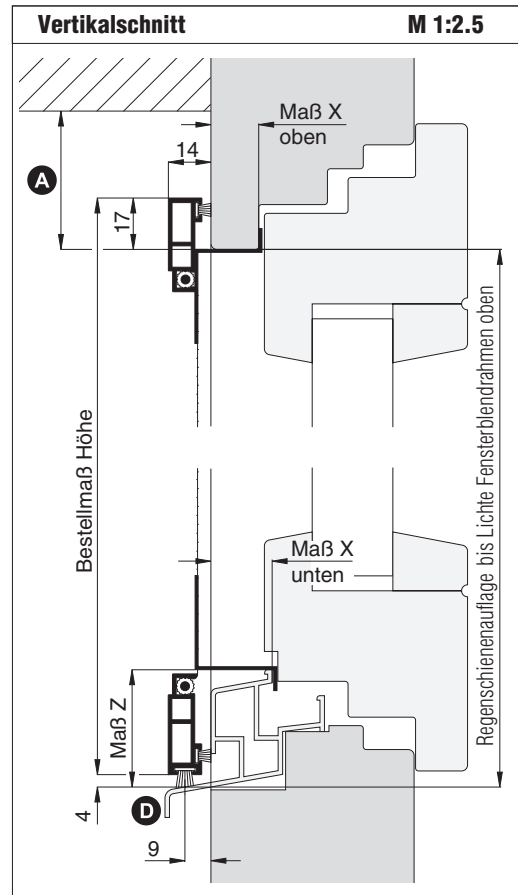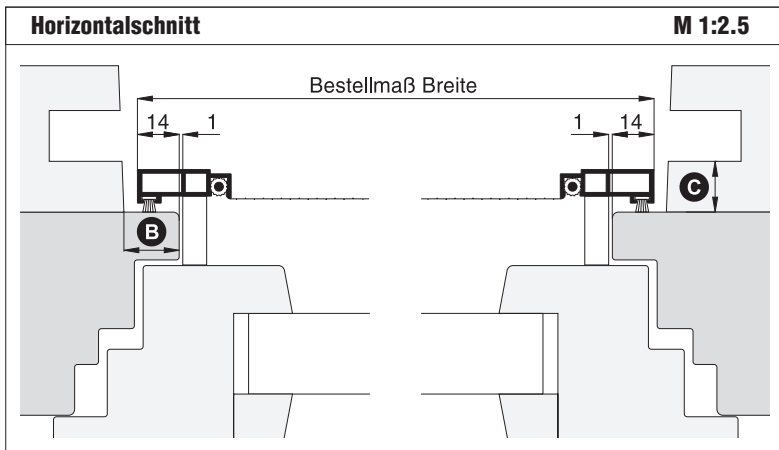

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP5/11 SP1/5
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/11
D bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D Regenschiene steht mehr als 9 mm über den Blendrahmen	SP2/4 SP2/5
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesofftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen

