

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

Darstellung: seitliche Auflage 14 mm (A14)



Empfehlung
flächenbündige und flächenversetzte Fenster
 als sprossenfreie Alternative (bis 1900 mm Höhe) zur SP2/1

Variante
SP4/1.A14

Preisgestaltung
 Spannrahmen Preisliste 4 Seite 3

Bestellmaße

Breite =	lichte Breite Fensterblendrahmen	+ 28 mm
Höhe =	lichte Höhe Fensterblendrahmen	+ 31 mm
Maß X =	Blendrahmenüberschlagsbreite	

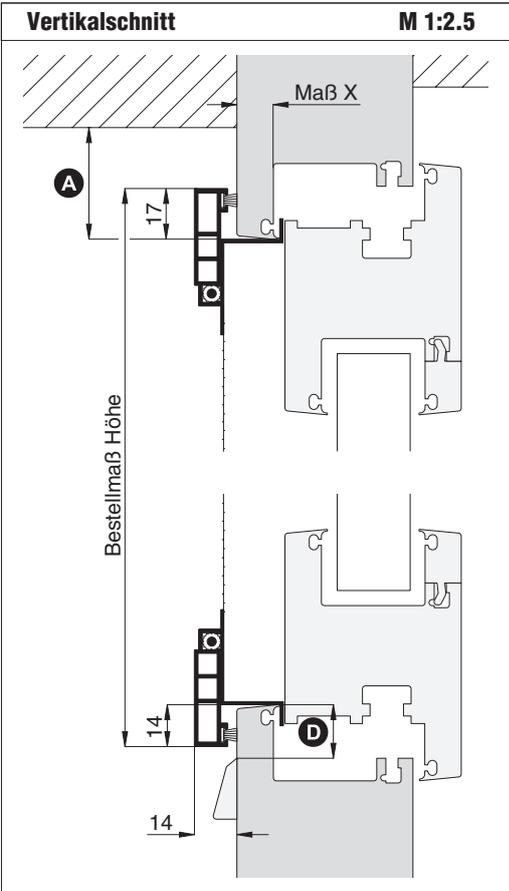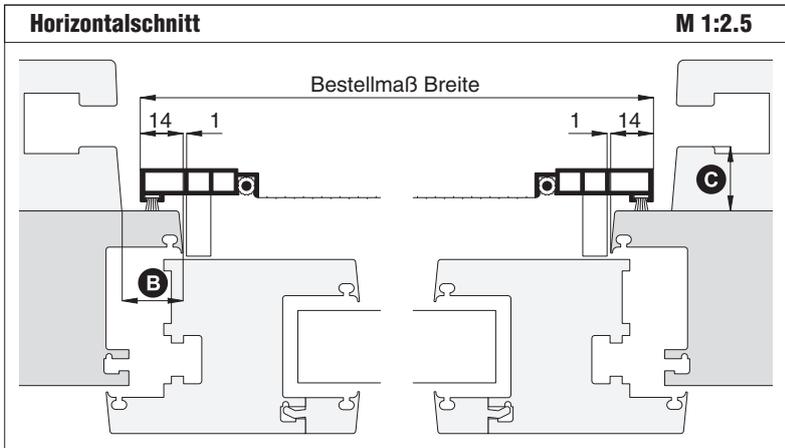

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP4/1.A08
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10
C	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen

