

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



**Darstellung:** seitliche Auflage 14 mm (A14)

Empfehlung
<b>Holzfenster</b>
mit schrägem Blendrahmen- überschlag

Variante
<b>SP4/7.A14</b>

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 4 <span style="float: right;">Seite 3</span>

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
Höhe = Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 31 mm
Maß X oben    ■    Maß X unten    ■    Maß Y <span style="float: right;">siehe Vertikalschnitt</span>

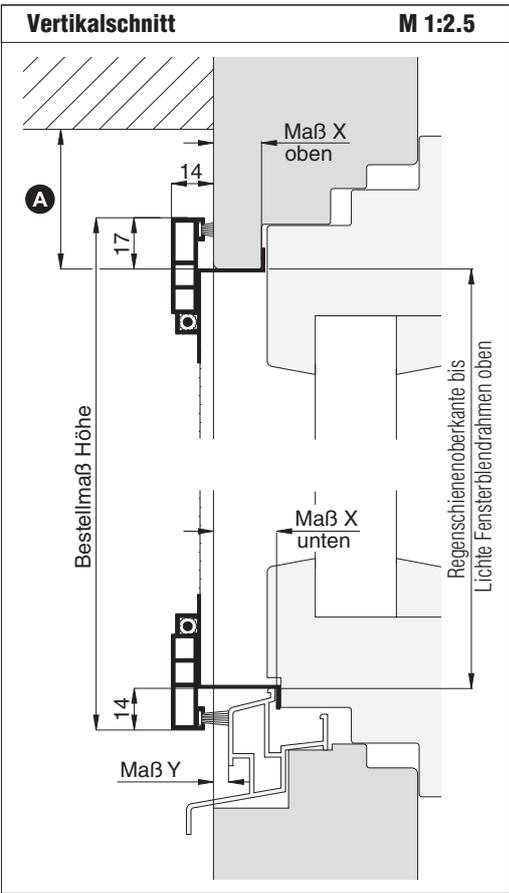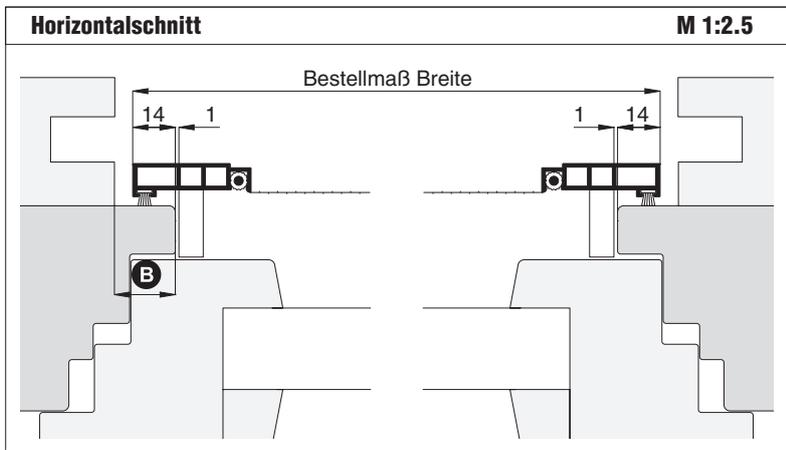

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP4/7.A08

