

Spannrahmen

Montage: **seitliche Z-Profile**

Empfehlung
flächenbündige und
flächenversetzte Fenster

Variante
SP1/6

Diese Variante ist **ausfallsicher**. Sie benötigt zum Einhängen keinen Platz an der Fensteraußenseite (z.B. bei Schutzgitter).



Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 2

Seite 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 2 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 20 mm

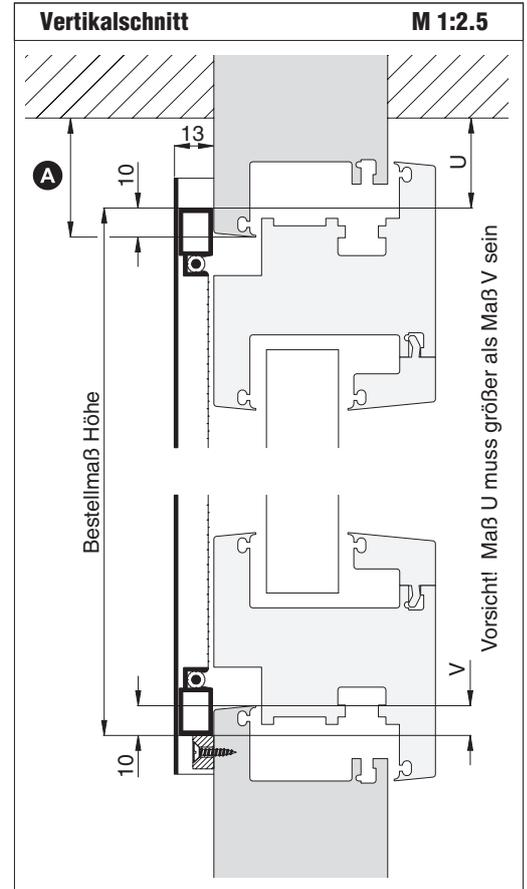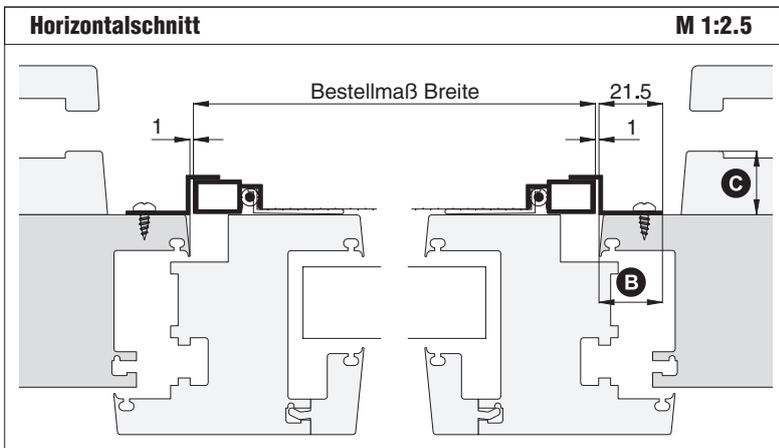

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 22 mm	Bestellmaß Höhe verringern
B Auflagefläche des Z-Profils am seitlichen Blendrahmen mind. 22 mm	Z-Profil 10 26 07 umdrehen
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Maß U muss größer als Maß V sein (siehe Vertikalschnitt)	nachfragen

