

# Schiebeanlage für Türen ST 3/50




## Montageanleitung (Dargestellt ist Montagebohrungen seitlich)

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör				Empfohlene Hilfsmittel	Empfohlene Werkzeuge			
Schraubeckwinkel 11 48 37 2x	Schiebeflügelarretierung 13 48 36 2x	SK 2,9x9,5 15 04 29.09.TX 2x	Inbusschlüssel 2,5mm 17 06 25.25		TX10 TX20	Akku-Bohrschrauber	HSS Alubohrer ø 2,2 mm ø 2,9 mm ø 4,0 mm Steinbohrer ø 6 mm	Kegelsenker ø 10 mm
<b>Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !</b>					Acrylat-Klebeband 12 25 20.08			
Abdeckkappe 142391	RK 3,9x38 15 03 39.38.TX	Multifunktionsdübel 15 50 06.35	SK 3,5x40 15 07 35.40.TX					


### Gesamtansicht

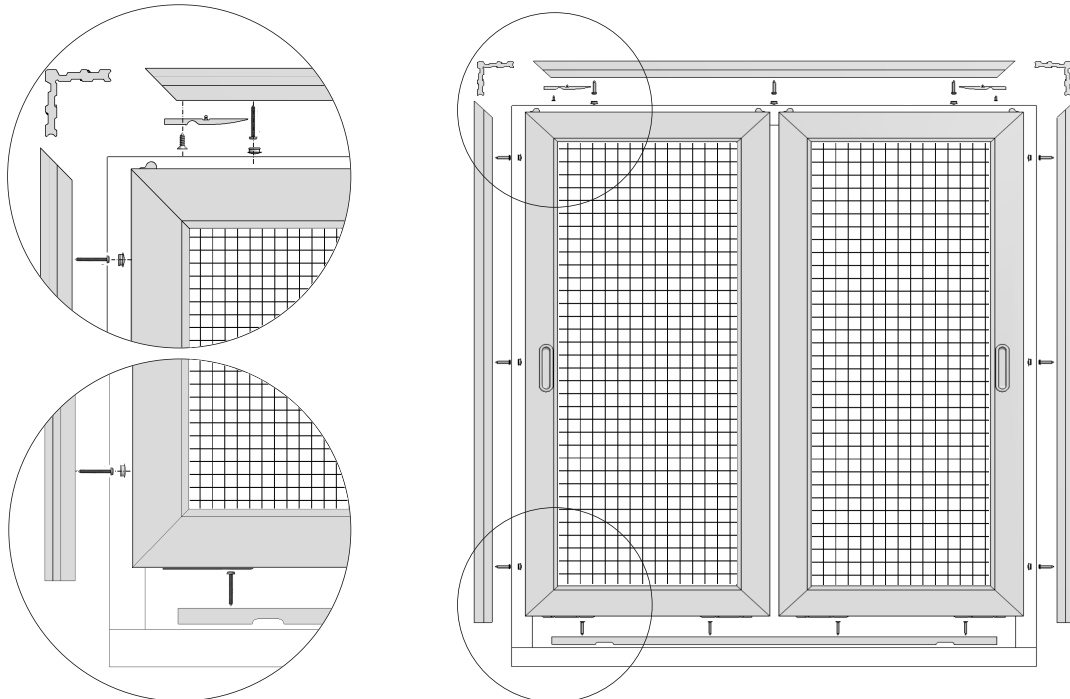

**1**

#### Laufschienen Montagebohrungen

(**1** und **3** entfallen falls mitbestellt, dann nur **2**)

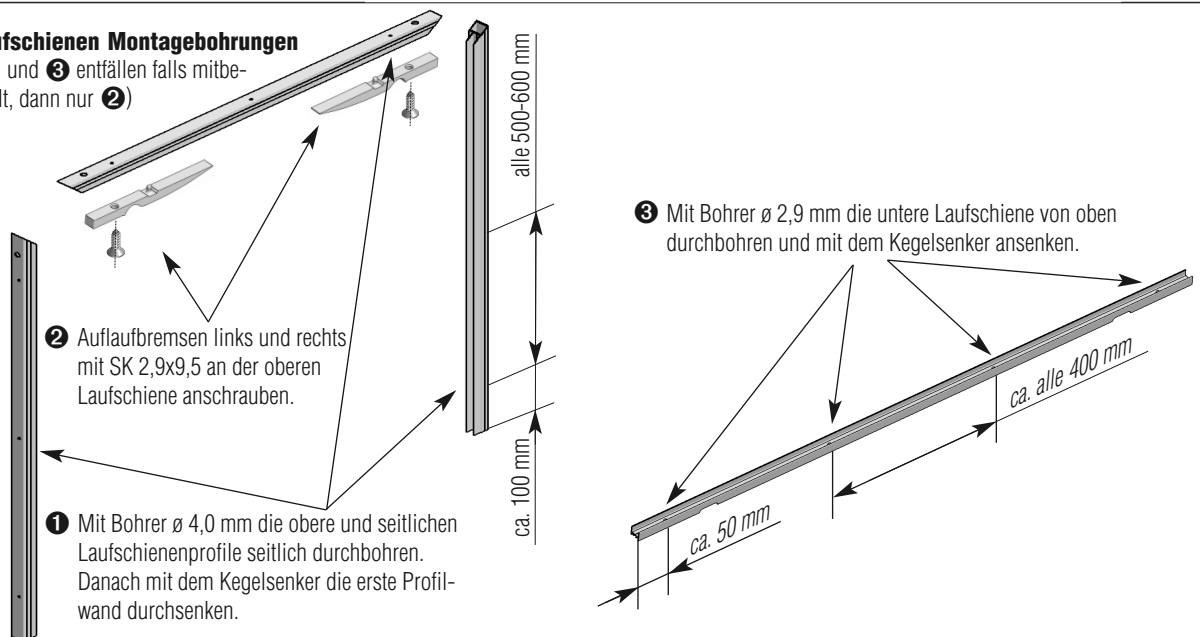


# Schiebeanlage für Türen ST 3/50




## Montageanleitung

### 2 Laufschiene Zusammenbau

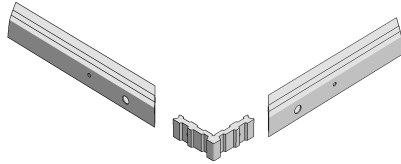

Obere und seitliche Laufschieneprofile mit den Schraubecapwinkeln zu einem U-Rahmen zusammenstecken.

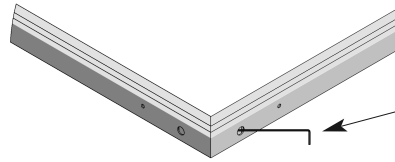

Mit dem Inbusschlüssel abwechselnd links und rechts verklemmen.

⚠ Gehrungen dürfen keinen Spalt oder Versatz haben.



Madenschrauben mit Drehmomentschraubendreher mit 1,5 Nm anziehen

### 3 Laufschienerahmen montieren


1 Laufschienerahmen und untere Laufschiene zueinander und zum Blendrahmen ausrichten.



Um Unebenheiten in der Leibung auszugleichen, PE-Dichtungsband benutzen.



Bei Holz- und Kunststofffenster mit Bohrer  $\varnothing$  2,2 mm, bei Alufenster mit Bohrer  $\varnothing$  2,9 mm vorbohren. Bei verschiedenen Bodenbelägen entsprechendes Befestigungsmaterial benutzen.


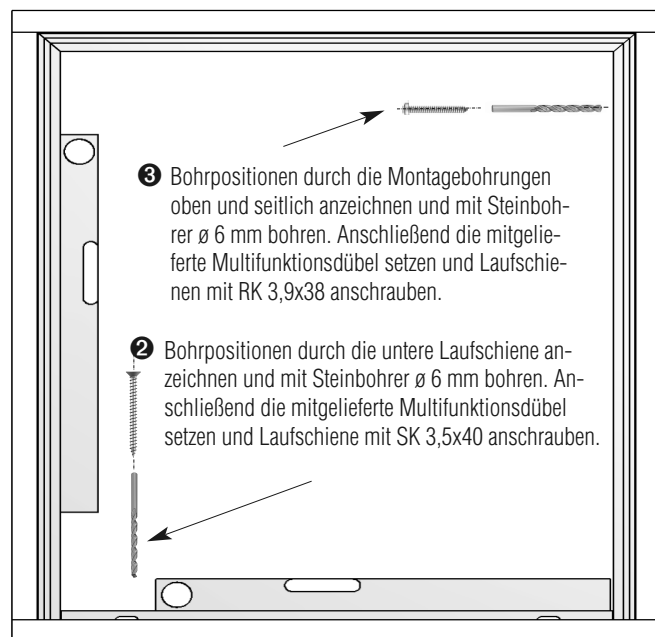


3 Bohrpositionen durch die Montagebohrungen oben und seitlich anzeichnen und mit Steinbohrer  $\varnothing$  6 mm bohren. Anschließend die mitgelieferte Multifunktionsdübel setzen und Laufschiene mit RK 3,9x38 anschrauben.

2 Bohrpositionen durch die untere Laufschiene anzeichnen und mit Steinbohrer  $\varnothing$  6 mm bohren. Anschließend die mitgelieferte Multifunktionsdübel setzen und Laufschiene mit SK 3,5x40 anschrauben.


### 4 Schiebeflügel einhängen

⚠ Bei Option Flügelspaltichtung wird die Länge der Dichtung vor Ort angepasst.

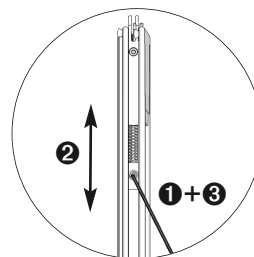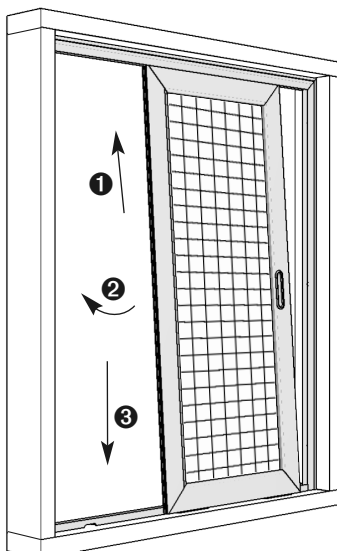

Die Federkraft der Schiebeflügelführung kann bei Bedarf variabel angepasst werden:

- weich (Standard): das Unterteil ist komplett ausgefedert,
- stramm: das Unterteil ist so weit hochgeschoben, dass die Gabel der Schiebeflügelführung sich noch bis auf das Niveau des Flügels herunterdrücken lässt.

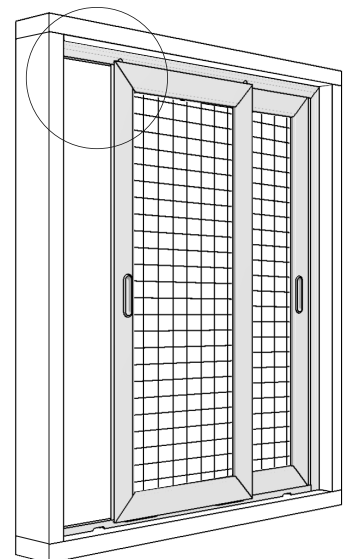


Auf der Gegenseite kann die Schiebeflügelführung (Unterteil) komplett hochgeschoben werden (Feder auf Block). Dadurch kann der Effekt der Aushägesicherung erzielt werden und gleichzeitig bei sehr schmalen Flügeln ein Kippen verringert werden.

# Schiebeanlage für Türen ST 3/50




## Montageanleitung

ⓘ Höhenverstellbare Laufrollen können nachjustiert werden, um kleine Montageungenauigkeiten auszugleichen.

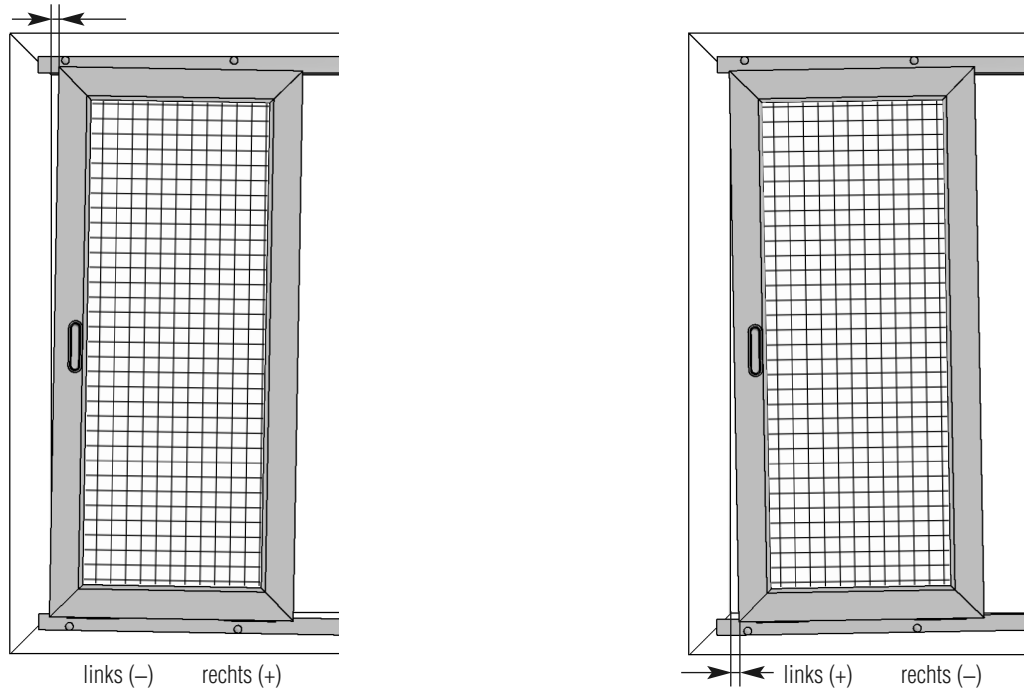


Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die ( — ) Richtung, wandert der **Schiebeflügel** auf dieser Seite um **1 mm nach unten**.

Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die ( + ) Richtung, wandert der **Schiebeflügel** auf dieser Seite um **1 mm nach oben**.

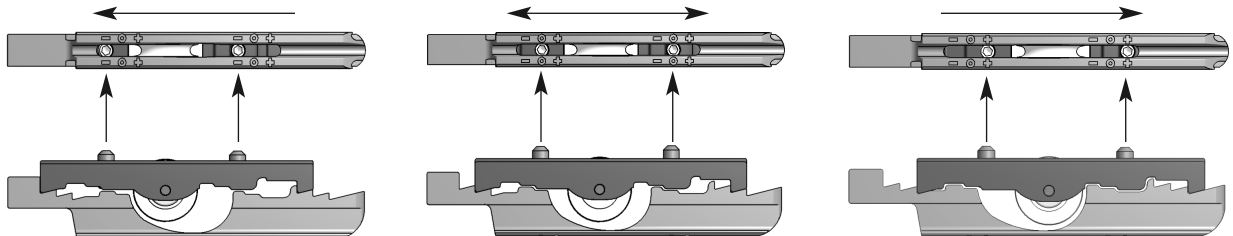

Maximaler Verstellbereich 2 mm (eine Seite nach unten, die andere Seite nach oben)!

Da in der Regel die Breite zur Höhe im Verhältnis 2:1 steht, kann der Schiebeflügel oben um 4 mm nach links oder 4 mm nach rechts geschwenkt werden.

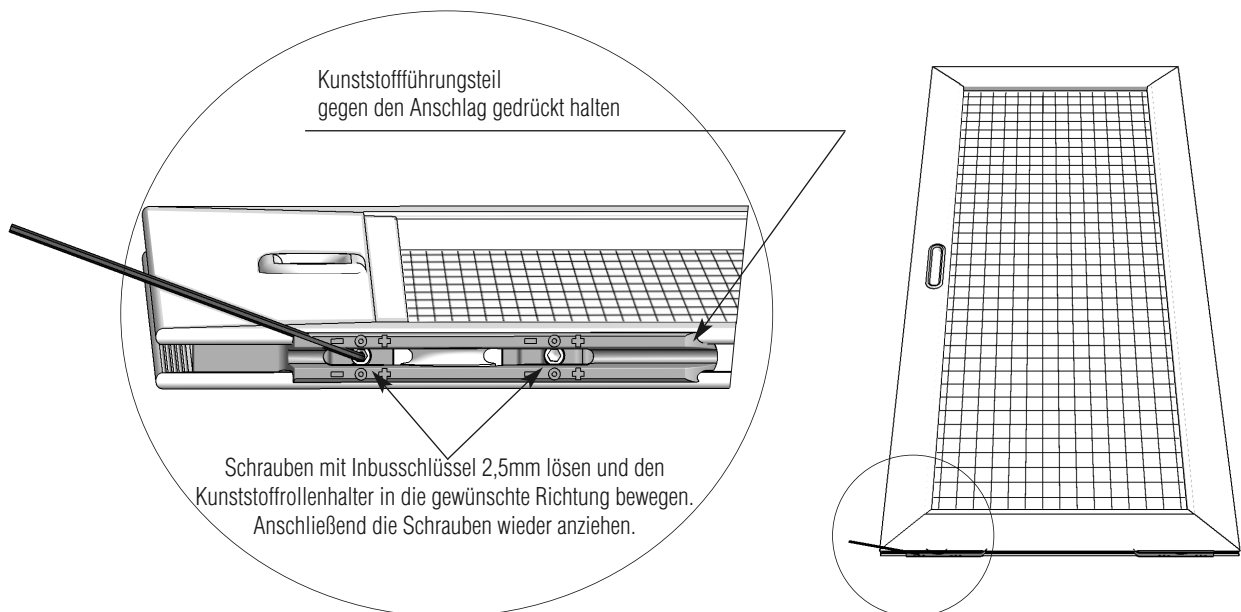

👍 In Gewindestift eingesteckter Inbusschlüssel zeigt die aktuelle Höhenposition der Laufrolle.